

Posizionatori forche Modello FR-i



Il posizionatore forche integrale Bolzoni Auramo FR-i è ricavato dalla versione agganciata base FR "Compact".

Il montaggio integrale nel montante del carrello garantisce un'elevata portata residua, grazie a peso, spessore e baricentro estremamente ridotti. In particolare lo spessore dell'attrezzatura è lo stesso di un traslatore integrale standard.


Grazie ai trascinatori forca è possibile utilizzare le forche standard del carrello.

I trascinatori forca, azionati da due cilindri idraulici, scorrono su una barra cromata al fine di assicurare un posizionamento delle forche veloce, scorrevole e preciso.

Il posizionatore forche integrale FR-i è disponibile per tutti quei carrelli per i quali è possibile il montaggio del traslatore integrale Bolzoni Auramo.

Vi preghiamo di contattarci per verificare le specifiche tecniche.

Posizionatore forche integrale con trascinatori forche montati su barra Modello FR-i

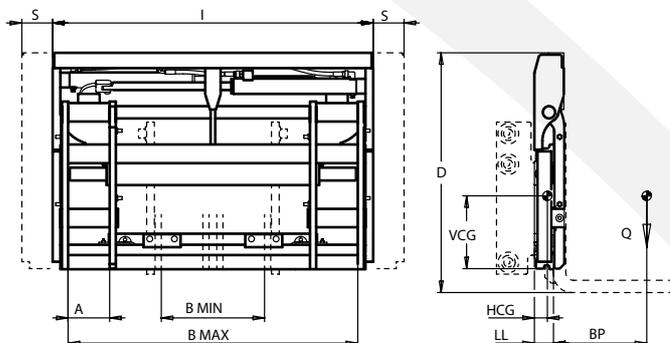

- Posizionatore forche traslante con trascinatori forche montati su barra ISO 2328.
- Traslatore separato.
- Possibilità di utilizzare le forche standard del carrello.
- Montaggio integrale adattato al carrello elevatore. Minimo spessore con vantaggiosa portata residua.
- Trascinatori forche scorrevoli su barra cromata.

Modello	Portata	Baricentro Portata	Apertura	Larghezza supporti	Corsa	Larghezza telaio	Altezza	Peso	Centro di gravità orizzontale	Centro di gravità verticale	Spessore	Classe
	Q	BP	B	A	S	I	D	W	HCG	VCG	LL	ISO
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	2328
FR-i 25X8A	2000	500	345- 810	135	100+100	920	782	126	40	324	62	2
FR-i 25X9A	2000	500	345- 870	135	100+100	980	782	132	41	324	62	2
FR-i 2510A	2000	500	345- 930	135	100+100	1040	782	135	41	324	62	2
FR-i 25X7A	2500	500	345- 970	135	100+100	1080	782	141	41	324	62	2
FR-i 2511A	2500	500	345-1040	135	100+100	1150	782	144	42	324	62	2
FR-i 3510B	3500	500	395- 950	155	100+100	1070	882	190	42	410	64	3
FR-i 3511B	3500	500	395-1030	155	100+100	1150	882	195	42	410	64	3

Note

- La fornitura dell'attrezzatura include il montaggio integrale senza rulli del montante ed è disponibile solo per i tipi di carrelli elevatori che prevedono il montaggio del traslatore integrale Bolzoni Auramo.
- Consultare Bolzoni Auramo per le specifiche tecniche.
- Peso e centro di gravità (orizzontale e verticale) sono senza forche e senza montaggio integrale.
- Sezione forche min. 80x40 mm. - Lunghezza forche max. 1600 mm.
- Per altre larghezze e differenti supporti forca, consultare Bolzoni Auramo
- Impianto idraulico con entrata nella parte superiore centrale del telaio.
- Due funzioni idrauliche.

A richiesta:

- Distanzieri per forche di largh. 80 mm, per ottenere la massima apertura esterna.
- Circuito idraulico con entrata al lato superiore sinistro del telaio.
- Circuito idraulico con divisore di flusso, con entrata nel lato superiore sinistro del telaio.